



Sistema de Conferencias

Manual del Usuario

TS-0621

TS-0621A

**Antes de utilizar este sistema de conferencias,
por favor, léase el manual.**



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de asegurar un correcto funcionamiento y mantenimiento del equipo, por favor, siga las siguientes instrucciones de instalación, operación y mantenimiento:

- 1) Asegúrese que la conexión de toma de tierra está bien realizada y que la tensión de alimentación del equipo es la apropiada.
- 2) No abra el equipo.
- 3) No coloque la unidad en un lugar extremadamente caluroso o frío.
- 5) Mantenga el lugar donde instale la unidad con ventilación suficiente como para evitar el sobrecalentamiento del equipo.
- 6) No utilice la unidad en ambientes extremadamente húmedos.
- 7) Desconecte la unidad de la toma de alimentación antes de las siguientes operaciones:
 - A. Desconectar o conectar cualquier parte de la unidad.
 - B. Desconectar o conectar cualquier equipo del sistema.
- 7) En caso de avería, no intente reparar el equipo.
- 8) No aplicar al equipo ningún tipo de líquido corrosivo o similar.

1. Características Técnicas

1. Sistema con tecnología patentada, que elimina completamente el ruido de fondo proporcionando un sonido muy limpio.
2. La cobertura de la cápsula microfónica asegura un sonido perfecto aún sin utilizar una pantalla paravientos.
3. Anillo luminoso bajo la capsula microfónica con indicación bicolor (rojo y verde).
4. Protección anti-larsen; cuando el micrófono está activo, el altavoz de su unidad de conferencia será desactivado automáticamente.
5. Altavoz incorporado en cada unidad de conferenciante.
6. Conector Jack para auriculares.
7. Ajuste de nivel de volumen del altavoz y salida de auriculares.
8. Cable de 2 metros incluido con cada unidad de conferenciante y con malla de aluminio, que reduce las interferencias electromagnéticas en el cable reduciendo al máximo el ruido de fondo.
9. Las unidades de presidente y conferenciante se alimentan desde la unidad de control del sistema, no siendo necesario utilizar alimentadores locales para cada unidad.
10. La unidad de presidente tiene prioridad sobre todas las unidades de delegado.
11. La unidad de presidente puede ser ubicada en cualquier punto de la cadena del cableado de los módulos de conferenciantes; no necesita ser ubicado en ninguna posición en concreto.

2. Funciones de las unidades de conferenciante

TS-0621




TS-0621A



- 1 Altavoz.
- 2 Conector para la conexión del flexo y cápsula microfónica.
- 3 Pulsador de activación del micrófono.
- 4 Pulsador de prioridad. La unidad de presidente (TS-0621) dispone de esta función que le permite activar la y cortar a cualquier micrófono de delegado que se encuentre activado en ese momento.
- 5 Regulador de volumen.
- 6 Conector Jack para auriculares.

NOTA

Conector y distribución de funciones por pin:

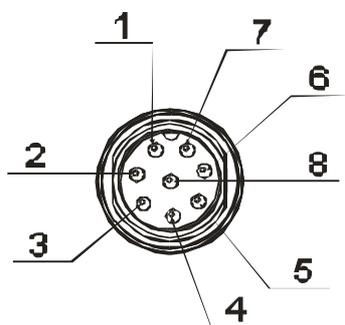

8Pin MALE	
485A/1	1
485B/8	8
GND/2	2
A+/3	3
A-/5	5
B+/6	6
B-/7	7
24V+/4	4

Conector Jack para auriculares

Una vez conectados los auriculares a una unidad de conferenciante, el altavoz de ésta unidad quedará deshabilitado hasta la desconexión de los mismos.

Tras conectar una fuente musical en el conector de Entrada de línea para fuente musical del controlador del sistema TS-0605M y mediante los auriculares conectados a la unidad de conferenciante, se puede escuchar la música cuando la cápsula de la propia unidad de conferenciante no está activada.

3. Especificaciones

Modelo	TS-0621	TS-0621A
Alimentación	24VCC (mediante su conexión con la central TS-0605M)	
Conector	8 pines	
Consumo	2.5W	
Conector Jack	8-32Ω, 3.5mm	
Directividad	Cardioide	
Potencia Altavoz integrado	2W	
Relación Señal / Ruido	>80dB	
Distorsión	< 0.1%	
Respuesta en Frecuencia	60Hz-16kHz	
Dimensiones de la base	225x131x48mm	
Peso	0.9kg	

Sistema de Conferencias

